

BEDIENUNG / USER'S GUIDE

INBETRIEBNAHME

Die Leuchte wird werksseitig mit etwa 40 - 60 % Akkuladung ausgeliefert und kann daher sofort nach dem Auspacken benutzt werden.

HINWEIS: Vor dem ersten Einschalten ist es erforderlich, die Leuchte initial an ein Ladegerät (Magnetic Dock oder USB-C) anzuschließen, um den Transportschutz des Akkus zu deaktivieren.

GETTING STARTED

The luminaire is charged to around 40 - 60 % before leaving the factory and can therefore be used as soon as it is removed from its packaging.

NOTE: Before switching on for the first time, you have to connect the luminaire to a charging device (Magnetic Dock or USB-C) to deactivate the battery's transport protection.


1

EINSCHALTEN - AUSSCHALTEN

Wischen Sie in 1 - 2 cm Höhe waagrecht über den Sensor, um die Leuchte ein- oder auszuschalten.

ON - OFF

Pass your hand horizontally over the sensor at a height of 1 - 2 cm to switch the luminaire on or off

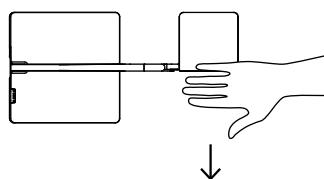

2

DIMMEN

Lassen Sie die Hand in 1 - 2 cm Höhe über dem Sensor schweben, und die Leuchte dimmt langsam auf oder ab. Die Dimmrichtung wird mit jedem Schaltvorgang geändert.

DIMMING

Let your hand hover 1 - 2 cm above the sensor and the luminaire will slowly dim or brighten. The dimming direction changes with each switching procedure.

3

SLEEP-MODUS

Wenn sich die Leuchte im **Akkubetrieb** befindet, aktiviert sich nach ca. 15 Minuten der sparsame Sleep-Modus. **Alle Funktionen bleiben dabei erhalten, der Sensor reagiert nur langsamer auf den nächsten Befehl.** Bei erneuter Bedienung des Sensors ist die Leuchte wieder im STAND-BY-MODUS.

SLEEP MODE

If the luminaire is running on the battery, the economical Sleep Mode is activated after approx. 15 minutes. **All functions remain active, but the sensor reacts more slowly to the next command.** The next time the sensor is used, the luminaire returns to STAND-BY MODE.

4

AKKU LADEN

Die Roxxane Leggera CL kann entweder über das Magnetic Dock (Zubehör – nicht im Lieferumfang enthalten) oder über den USB-C-Anschluss geladen werden (USB-C-Ladekabel liegt bei).

Die Leuchte wird werksseitig mit etwa 40 - 60 % Akkuladung ausgeliefert. Um das volle Leistungsvermögen zu nutzen wird empfohlen, einen kompletten Ladezyklus durchzuführen.


HINWEIS: Den Akku vor einer längeren Lagerung (ab 3 Monate) aufladen.

CHARGING THE CELL

Roxxane Leggera CL be charged either using the Magnetic Dock (accessory – not included in the scope of delivery) or using the USB-C port. The luminaire is charged to around 40 - 60 % before leaving the factory. We recommend carrying out a full charging cycle in order to enjoy the full range of performance.

PLEASE NOTE: Charge the battery before storing for a longer period (exceeding 3 month).

5

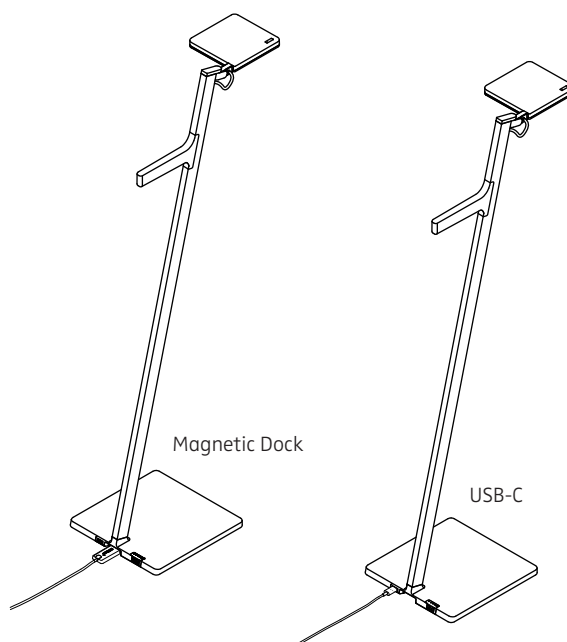


BEDIENUNG / USER'S GUIDE

LED-ANZEIGE

Die Leuchte verfügt über insgesamt 5 Status-LED, die verschiedene Betriebszustände signalisieren.

LED DISPLAY

The luminaire has 5 status LED which signal various states.

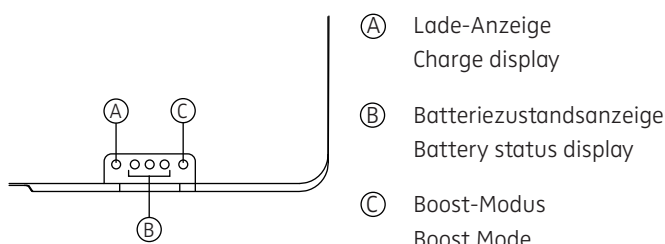

6

(B) BATTERIEZUSTANDSANZEIGE

Die 3 mittleren LED geben durch 10-sekündiges Aufleuchten Auskunft über den Batteriestatus der Leuchte.

Der Ladezustand lässt sich daran ablesen, wie viele LED auf welche Weise und in welcher Farbe leuchten, siehe Abbildungen unten.

Bitte beachten: Jedes Bedienen der Leuchte lässt die Batteriezustandsanzeige für ca. 10 Sekunden aufleuchten. Ausnahme: Pulsiert die Anzeige dauerhaft, befindet sich der Ladezustand zwischen 0 und 10 %.

BATTERY STATUS DISPLAY

The 3 middle LED light up for 10 seconds to indicate the battery status. The charge status is indicated by the number of LED that light up in which way and in which colour, see graphics below.

Please note: The battery status display lights up for approx. 10 seconds every time the luminaire is switched on or off, or dimmed. Exception: If the display pulses permanently, the charge status is between 0 and 10 %.

	pulsiert: pulsing:	0 % - 10 % Batteriekapazität 0 % - 10 % battery capacity
	10 Sekunden: 10 seconds:	11 % - 20 % Batteriekapazität 11 % - 20 % battery capacity
	10 Sekunden: 10 seconds:	21 % - 40 % Batteriekapazität 21 % - 40 % battery capacity
	10 Sekunden: 10 seconds:	41 % - 80 % Batteriekapazität 41 % - 80 % battery capacity
	10 Sekunden: 10 seconds:	81 % - 100 % Batteriekapazität 81 % - 100 % battery capacity

8

(A) LADE-ANZEIGE

Diese LED zeigt an, ob und über welchen Anschluss die Leuchte gerade geladen wird.

CHARGE DISPLAY

This LED indicates whether and via which port the luminaire is being charged.



- Die Leuchte wird über das Magnetic Dock geladen (Leuchte kann gleichzeitig eingeschaltet sein).
- Die Leuchte wird über den USB-C-Anschluss geladen (Leuchte muss ausgeschaltet sein). Die Lade-geschwindigkeit ist dabei abhängig vom benutzten Netzteil.

- The luminaire is being charged via the Magnetic Dock (luminaire can be switched on during this time).
- The luminaire is being charged via the USB-C port (luminaire must be switched off). The charging speed depends on the power adapter being used.



- Die Leuchte wird über den USB-C-Anschluss betrieben. Ob der komplette Lumenstrom zur Verfügung gestellt werden kann, ist abhängig vom verwendeten Netzteil. So dimmt die Leuchte bei Netzteilen < 3 A auf die max. erreichbare Helligkeit herunter - bzw. lässt sich nicht bis auf die maximale Helligkeit von 800 Lumen heraufdimmen.

- The luminaire is being run via the USB-C port. Whether or not full luminous power can be provided depends on the power adapter being used. With power adapters < 3 A, the luminaire dims down to the max. attainable brightness - or it cannot be dimmed up to the maximum brightness of 800 lumens.



- Die Leuchte ist vollständig geladen.
The luminaire is fully charged.

7



SONDERSIGNAL / ALARM SIGNAL


- 10 Sekunden:** Batterie defekt oder nicht vorhanden
- 10 seconds:** Battery faulty or missing

Rotes Pulsieren aller LED der Batteriezustands-anzeige signalisiert eine defekte oder nicht vorhandene Batterie. Sie muss dann ausgetauscht werden. Die Leuchte funktioniert weiterhin am Magnetic Dock bzw. über eine Stromversorgung am USB-C-Port. **Bitte beachten: Auch dieses Sondersignal wird nur nach Sensorbedienung für ca. 10 Sekunden angezeigt.**

In case all the battery status LED pulse in red, this means the battery is faulty or there is no battery. It must be replaced then. The luminaire will still continue to work on the Magnetic Dock or via a power supply at the USB-C port. **Please note: Also this special signal is only displayed for approx. 10 seconds after operating the sensor.**

BEDIENUNG / USER'S GUIDE

BOOST MODUS / BOOST MODE



Bei einer Lichtleistung von 400 Lumen bis 800 Lumen befindet sich die Leuchte im Boost-Modus.

Dies wird durch konstantes Leuchten der blauen LED angezeigt. Sie signalisiert den hohen Lichtleistungsbereich und damit auch einen höheren Stromverbrauch. Zur normalen Nutzung, wie etwa zum Lesen, ist der Bereich unterhalb des Boost-Modus mit weniger als 400 Lumen ausreichend.

When the lighting performance is between 400 and 800 lumens, the luminaire is in Boost Mode.

The blue LED lights up permanently to indicate this state. It signals the high lighting performance range and therefore higher power consumption. The range below Boost Mode, i.e. less than 400 lumens, is sufficient for normal use such as reading.

9

POWERBANK-AUSGANG/ POWER BANK PORT

Der USB-A-Anschluss kann zum Laden externer Geräte wie Smartphones oder Tablets benutzt werden. Dafür muss die Leuchte genügend Energie zur Verfügung haben – entweder über die Batterie oder über das Magnetic Dock. Der USB-A-Anschluss steht nicht als Stromquelle zur Verfügung, wenn die Leuchte über den USB-C-Anschluss mit Strom versorgt wird.


Bitte beachten: Wird die Energie über die Batterie bereitgestellt, hat dies Einfluss auf den verfügbaren Lichtstrom der Leuchte. Wird die Leuchte selbst als Stromtankstelle benutzt, verringert sich ihre Helligkeit geringfügig.

The USB-A port can be used for charging other devices such as smartphones or tablets. The luminaire must have a large enough power supply to perform this task – either through the battery or via the Magnetic Dock. The USB-A port is not available as a power source when the luminaire is connected to a power adaptor via the USB-C port.

Please note: If power is provided via the battery, this has an influence on the luminaire's available luminous flux. If the luminaire itself is used as a power source, it will shine a little less brightly.

10

BATTERIE/ BATTERY PACK


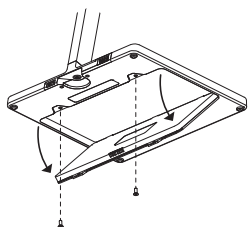


Durch Lösen der beiden Schrauben auf der Unterseite lässt sich der Akku aus dem Gehäuse entfernen. Die Leuchte funktioniert auch ohne Akku weiterhin am Magnetic Dock bzw. über eine Stromversorgung am USB-C-Port. In diesem Fall pulsieren die Anzeige-LED der Batteriezustandsanzeige in rot (s. Seite 6).

The battery can be removed from its housing by loosening the two screws on the bottom. The luminaire will continue to work without its battery with power at the Magnetic Dock or via a power supply at the USB-C port. In this case, the LED indicators for the battery status display flash red (see page 6).

11

EINSTELLEN DER LEUCHTE / SETTING THE POSITION OF THE LUMINAIRE

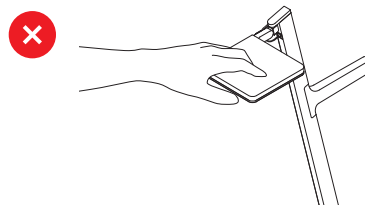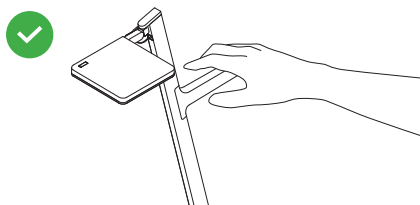

Bitte tragen Sie die Leuchte nur am Griff. Die Roxxane Leggera CL NICHT am Leuchtenkopf anheben - dies kann zu Beschädigungen führen.

Die Leuchte ist mit einem sehr beweglichen und langlebigen Kopfgelenk aus hochwertigem, unbehandeltem Zinkdruckguss ausgestattet. Bitte bewegen Sie das Gelenk nicht ruckartig über den Widerstand der Anschläge hinaus. Fingerabdrücke und Verschmutzungen möglichst umgehend mit einem weichen Tuch entfernen.

Please carry the luminaire by the handle only. Do NOT lift the Roxxane Leggera CL by holding the luminaire head - this can cause damage.

The luminaire is equipped with a very manoeuvrable, long-life head joint made of high-quality, untreated die cast zinc. Please do not jerk the joint past the locking points. Whenever possible, remove fingerprints and dirt immediately with a soft cloth.

ROXXANE LEGGERA CL EDITION WALTER KNOLL

exklusive kabellose Leseleuchte / exclusive cableless reading luminaire

nimbus^x

BEDIENUNG / USER'S GUIDE



UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Nur für den Einsatz in Innenräumen.

Die Leuchte ist für den Betrieb bei Raumtemperatur (25 °C) vorgesehen.

ACHTUNG: Vermeiden Sie unbedingt direkte Sonneneinstrahlung und andere Hitzequellen !

AMBIENT CONDITIONS

For indoor use only.

The luminaire is intended for proper use at room temperature (25 °C).

CAUTION: Always avoid direct sunlight and other heat sources !



UMGANG MIT DEM AKKUPACK

Den Akkupack KEINER mechanischen Belastung aussetzen, NICHT fallenlassen oder öffnen. Beachten Sie die Umgebungstemperatur und vermeiden Sie UNBEDINGT ein Kurzschließen der Kontakte durch Metallgegenstände oder Flüssigkeiten, wenn der Akku sich außerhalb der Leuchte befindet.

REPLACEMENT OF BATTERY

DO NOT expose the battery pack to ANY mechanical stress; DO NOT drop or open. Make sure the ambient temperature is within the permitted range and ALWAYS avoid short-circuiting of the contacts caused by metal objects or fluids when the battery is outside of the luminaire.



UMWELTHINWEIS

Am Ende ihrer Lebensdauer darf diese Leuchte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Zur sachgerechten Entsorgung entnehmen Sie den **entladenen Akku** bringen Sie die Leuchte und den Akku zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.

SAVE THE ENVIRONMENT

The luminaire must not be disposed of with the household refuse at the end of its life cycle. Take out the **discharged battery** and bring the luminaire and the battery separately to your local disposal centre for electrical and electronic waste.

ROXXANE LEGGERA CL EDITION WALTER KNOLL


kabellose Leseleuchte / cableless reading luminaire

Bestückung: 6,5 W
lamp type: 6,5 W

Schutzart IP 20
protection degree IP 20



Nimbus Group GmbH
Sieglestr. 41
70469 Stuttgart / Germany
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
www.nimbus-group.com

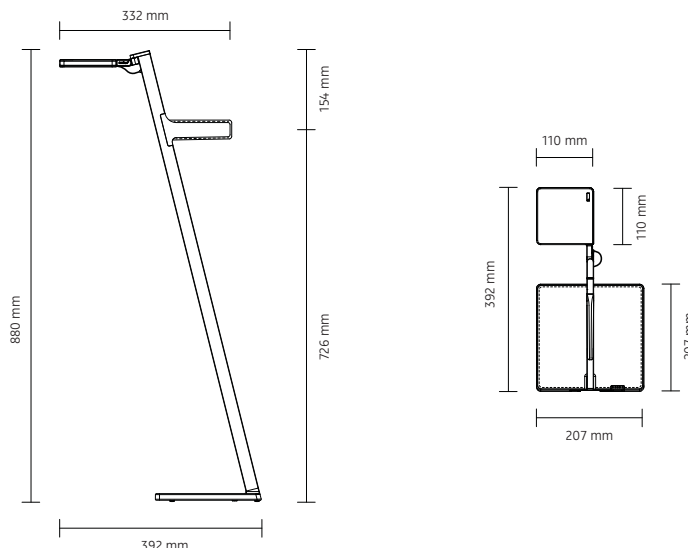


ROXXANE LEGGERA CL MAGNETIC DOCK


nimbus^x

Ladepuck für Roxxane Leggera CL / charging puck for Roxxane Leggera CL

552-706

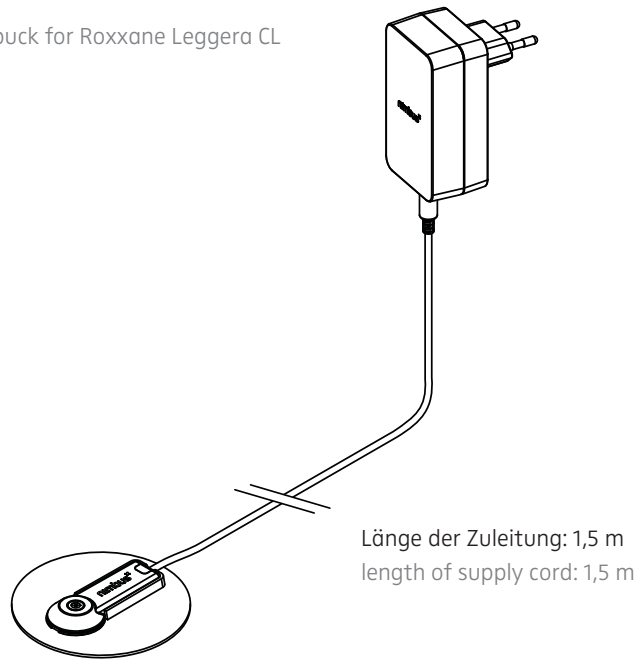

BEDIENUNG / HANDLING

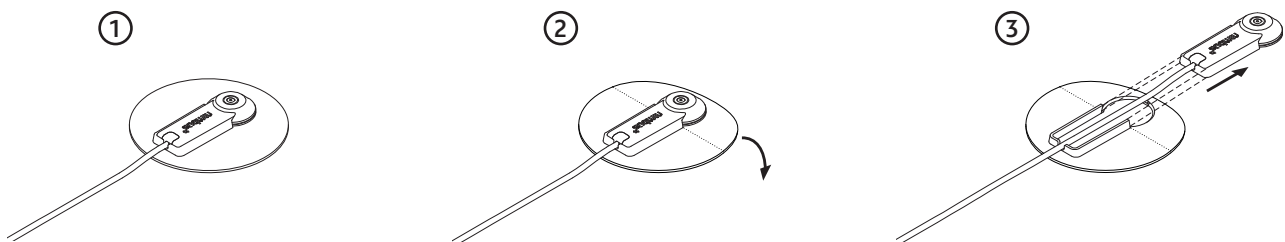

DEMONTAGE DER TRÄGERPLATTE

Für unebene Fußböden wie z.B. Hochflor-Teppiche ist das Magnetic Dock auf eine Trägerplatte geklippt. Das Magnetic Dock kann durch leichtes Biegen der Trägerplatte bei gleichzeitigem Herausschieben aus seiner Verankerung gelöst werden.

REMOVAL OF BASEPLATE

The Magnetic Dock is clipped onto a baseplate for use on uneven floors such as deep-pile carpets. The Magnetic Dock can be released from its anchoring by slightly bending the baseplate while pushing the puck.

MAGNETIC DOCK

Ladepuck mit Netzteil / charging puck with power plug

pri. 230 V ~, 50-60 Hz, sek. 24 V DC, max. 2 A, Stand-by max. 0,5 W
pri. 230 V AC, 50-60 Hz, sec. 24 V DC, max. 2 A, stand-by max. 0,5 W

Schutzart IP 20
protection degree IP 20

